

 **Lockhome**


디지털도어록 **KOREA**

**คู่มือการใช้งาน**

**FELICE**



# ฟังก์ชัน กลอนประตูดิจิทัล



## PASSCODE

กลอนประตูดิจิทัล ระบบกดรหัส สามารถใส่เลขได้ 3-19 หลัก รหัสสามารถเปลี่ยนแปลงและยกเลิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รหัสใหม่จะไปกับ รหัสเก่าเสมอ รหัสผ่านจะตั้งได้รหัสเดียว



## KEYCARD

กลอนประตูดิจิทัล ระบบใช้คีย์การ์ด สามารถเพิ่มการ์ดโดยใช้ได้สูงสุดถึง 50 ใบ สามารถลบและเพิ่มการ์ดได้ด้วยตัวเอง



## MOBILE CARD

การ์ดแปะโทรศัพท์ ใช้งานเหมือนระบบคีย์การ์ด สามารถเพิ่มการ์ดโดยใช้ได้สูงสุดถึง 50 ใบ นับรวมกับ คีย์การ์ด แผ่นแปะเป็นกาวคุณภาพดี สามารถลอกออกได้



## FINGER PRINT

กลอนประตูดิจิทัล ระบบสแกนนิ้ว สามารถลงทะเบียนสูงสุดถึง 200 นิ้ว สามารถสแกนอ่านได้ง่าย ไม่ติดขัด เพิ่มและลบนิ้วมือได้ด้วยตัวเอง



## EMERGENCY KEY

ลูกกุญแจฉุกเฉิน Digital Door Lock จะมีช่องกุญแจใช้สำหรับเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน เช่น เครื่องมือการรวนจากการเปียกชื้น สามารถใช้ลูกกุญแจไขเพื่อปลดล็อกได้



## POWER RESERVE

Digital Door Lock มีช่องรับแบตเตอรี่สำรอง ไม่ต้องกังวลเมื่อแบตเตอรี่หมดแล้วเปิดประตูไม่ได้ ใช้ถ่าน 9V ก้อนสี่เหลี่ยม ชื้อจาก 7-11 เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้ชั่วคราว



## EASY INSTALL

กลอนประตูดิจิทัล รุ่นนี้ติดตั้งได้ง่าย ใช้เวลาติดตั้งรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง สามารถติดตั้งแทนลูกบิดเดิมได้ มีคู่มือและวิธีการติดตั้งการใช้งาน



## LONG LIFE BATTERY

กลอนประตูดิจิทัลใช้พลังงานน้อย ใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 4 ก้อนแบบดี สามารถใช้ได้นานถึง 6 เดือน และมีระบบเตือนเป็นเสียงเพลงเมื่อถ่านอ่อน



## AUTO LOCK

กลอนประตูดิจิทัล ปกติจะเป็นโหมดล็อกอัตโนมัติ สามารถกำหนดให้ไม่ต้องล็อกออกได้ หากต้องการล็อกด้วยมือเท่านั้น เหมาะสำหรับห้องที่มีการเข้าออกบ่อย

## ฟังก์ชัน กลอนประตูดิจิทัล




### ANTI PRANK

ระบบรักษาความปลอดภัย หากมีคนพยายามสุมรหัส Digital Door Lock และกดรหัส ผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง จะมีเสียงสัญญาณเตือน และ ไม่สามารถใช้งานได้ 1 นาที



### UNCOMPLETE CLOSE WARNING

เสียงเตือนภัย เมื่อมีการปิดกลอนประตูดิจิทัลไม่สนิท หรือ มีการพยายามจัดแงะ ระบบ จะส่งเสียงสัญญาณเตือนภัย เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง



### PUSH + SLIDE DOOR

ตัวล็อกด้านหลังถูกออกแบบมาให้มีทั้งแบบ กลอนประตูดิจิทัลสำหรับบานพลิก และ กลอนประตูดิจิทัลสำหรับบานเลื่อน ให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภทประตู



### 2 YEAR WARRANTY

กลอนประตูดิจิทัล คุณภาพจากประเทศเกาหลี เราจึงมั่นใจรับ ประกัน 2 ปีเต็ม พร้อม เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีทันที หากพบสินค้าบกพร่องจนไม่สามารถใช้งานได้

# คู่มือการใช้งาน FELICE

รุ่น Push & Pull



## การเปลี่ยนรหัสผ่านเปิดประตู

การตั้งรหัสผ่าน รหัสใหม่จะไปกับ รหัสเก่าเสมอ ดังนั้น รหัสผ่านจะตั้งได้รหัสเดียว

1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. ใส่ [รหัสผ่านใหม่] ได้ 3-19 ตัวเลข
3. กด \*

## การเพิ่ม Keycard และ Mobile Card

สามารถเพิ่มการ์ดทั้ง 2 แบบรวมกันได้สูงสุด 50 ใบ สามารถเข้าประตูได้ง่ายๆด้วยการแตะการ์ดเพียงครั้งเดียว

## การเพิ่มการ์ด

1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. แตะการ์ดที่ต้องการเพิ่มใบที่ 1
3. แตะการ์ดที่ต้องการเพิ่มใบต่อไปเรื่อยๆ ถ้ามี
4. กด \*

หากต้องการเพิ่มการ์ด ให้ทำรายการ 1-4 อีกครั้ง โดยการ์ดที่ระบบจำไว้ตัวเดิมจะยังอยู่และใช้ได้เหมือนเดิม

## การลบการ์ด

1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. กด 0 0 \*

**การลบการ์ดไม่สามารถลบเฉพาะใบได้ การกดลบจะเป็นการลบทั้งหมดที่ระบบจำไว้**

# คู่มือการใช้งาน FELICE

รุ่น Push & Pull



## การเพิ่มลายนิ้วมือ

สามารถเพิ่มลายนิ้วมือได้สูงสุด 200 นิ้ว สามารถเข้าประตูได้ง่ายๆด้วยการ แสกนนิ้วเพียงครั้งเดียวการเพิ่มลายนิ้วมือ

1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. สไลด์นิ้วบนที่แสกนนิ้วครั้งที่ 1 ได้ยินเสียง บีบ
3. สไลด์นิ้วเดิมบนที่แสกนนิ้วครั้งที่ 2 ได้ยินเสียง บีบ บีบ
4. สไลด์นิ้วเดิมบนที่แสกนนิ้วครั้งที่ 3 ได้ยินเสียง ต่อ ต้อ ต้อ เป็นอันเสร็จ 1 นิ้ว
5. สไลด์นิ้วมือ นิ้วต่อไปได้เลย ซ้ำรายการที่ 2-3-4 วนไปเรื่อยๆ จนได้นิ้วมือครบตามที่ต้องการ
6. กด \*

หากต้องการเพิ่มลายนิ้วมือ ให้ทำรายการ 1-6 อีกครั้ง โดยนิ้วมือที่ระบบจำไว้ตัวเดิมจะยังอยู่และใช้ได้เหมือนเดิมการลบลายนิ้วมือ

1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. กด 0 1 \*

**การลบรายนิ้วมือไม่สามารถลบเฉพาะนิ้วได้ การกดลบจะเป็นการลบทั้งหมดที่ระบบจดจำไว้**

# คู่มือการใช้งาน

## FELICE

รุ่น Push & Pull



### การยกเลิกรหัสโรงงาน 1234

ระบบเดิมของเครื่องจะเป็น Master Mode และมีรหัส Master คือ 1234 ระบบนี้จะช่วยไม่ให้เกิดคนมาเปลี่ยนรหัสผ่านโดยพลการ ถ้าต้องการใช้ Master Mode ต่อไป ให้ไปที่หัวข้อ การใช้ Master Mode แต่ถ้าไม่สนใจ แค่ต้องการลบรหัส 1234 ก็ให้กดตามนี้

1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. ใส่ [รหัส Master] ของเดิมที่โรงงาน Set ไว้คือ 1234
3. กด \* 0 # 0 0 \*

### เพิ่มและลดเสียงเวลาใช้งาน

สามารถปรับความดังเสียง บีป ของระบบได้

เพิ่มและลดเสียงเวลาใช้งาน

1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. กด 1 3 \*
3. กด 1 หลายๆครั้งสำหรับ**ลด**เสียง
4. กด 3 หลายๆครั้งสำหรับ**เพิ่ม**เสียง
5. กด \*



# คู่มือการใช้งาน

## FELICE

รุ่น Push & Pull



### ใช้ Master Mode

#### ป้องกันการเปลี่ยนรหัส โดยพลการ

ระบบการใช้งานมี 2 ระบบ

1. Master Mode
2. Normal Mode

Normal Mode สามารถเปลี่ยนรหัส เพิ่มนิ้ว/การ์ด หรือปรับระบบ เพียงแค่กดปุ่มหลังเครื่อง และการใช้ Normal Mode เป็นการยกเลิกรหัส 1234 ไปในตัว

Master Mode จะเปลี่ยนแปลงอะไรรระบบเช่นรหัส ต้องกดปุ่มหลังเครื่อง และตามด้วย [รหัส Master] + \* จึงสามารถทำรายการอื่นตามปกติระบบเดิมของเครื่องจะเป็น Master Mode และมีรหัส Master คือ 1234

#### เปิดใช้ระบบ Normal Mode

1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. ใส่ [รหัส Master] ของเดิมที่โรงงาน Set ไว้คือ 1234
3. กด \* 0 # 0 0 \*

#### เปิดใช้ระบบ Master Mode

1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. กด 0 #
3. ใส่ [รหัส Master] ที่ต้องการใช้
4. กด \*

# คู่มือการใช้งาน

## FELICE

รุ่น Push & Pull



### การล็อกจากภายนอก ให้ภายในเปิดไม่ได้

**External Dual Lock** เป็นระบบให้เราสามารถออกจากบ้านอย่างสบายใจ โดนที่ประตูจะไม่สามารถเปิดออกจากข้างในได้ (ยกเว้นรุ่น Mortise)

#### เปิดระบบ External Dual Lock

1. ปิดประตูและอยู่ฝั่ง Touch Pad
2. แตะ Touch Pad ให้ทำงาน
3. กด # ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเปิดระบบ

#### ปิดระบบ External Dual Lock

1. อยู่ฝั่ง Touch Pad
2. แตะ Touch Pad ให้ทำงาน
3. ใส่ รหัสผ่าน + \* เพื่อปิดระบบ

### การล็อกจากภายใน ให้ภายนอกเปิดไม่ได้

**Internal Dual Lock** เป็นระบบให้เราสามารถอยู่บ้านอย่างสบายใจ โดนที่ประตูจะไม่สามารถเปิดจากข้างนอกได้

#### เปิดระบบ Internal Dual Lock

1. ปิดประตูและอยู่ฝั่ง ใส่ถ่าน
2. กดปุ่ม ปลดล็อก ค้างไว้ 5 วินาที
3. ได้ยินเสียง ตีต ต๊ต แสดงว่าระบบเปิดทำงานแล้ว ไม่สามารถเปิดจากภายนอกได้

#### ปิดระบบ Internal Dual Lock

1. ปิดประตูและอยู่ฝั่ง ใส่ถ่าน
2. กดปุ่ม ปลดล็อก ค้างไว้ 5 วินาที
3. ได้ยินเสียง ตีต แสดงว่าระบบปิดทำงานแล้ว สามารถเปิดปิดได้ตามปรก



# คู่มือการใช้งาน FELICE

รุ่น Push & Pull



## เปิดและปิด ระบบล็อกอัตโนมัติ เวลาประตูปิดสนิท อัตโนมัติ เวลาประตูปิดสนิท

ออฟฟิศส่วนใหญ่มีคนเข้าออกตลอดเวลา เราสามารถตั้งให้ประตูไม่ Lock Auto ได้เวลาปิดประตู (ต้องกดล็อกด้วยตัวเอง)

การเปิดและปิด Mode Auto Lock

1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. กด #
3. กดปุ่มหลังเครื่อง อีกครั้ง
4. ถ้าได้ยินเสียง ตี๊ด แสดงว่าเป็น Mode Manual Lock
5. ถ้าได้ยินเสียง ต้อ ต้อ แสดงว่าเป็น Mode Auto Lock

## หน่วงเวลาให้ประตูล็อกช้าลง

หลังจากปิดประตูแล้ว เราสามารถให้ประตู ล็อกช้าลงได้ 2-9 วินาที เพื่อความสะดวกในการใช้งานเช่น ประตูที่มีคนเข้าออกบ่อย

หน่วงเวลาให้ประตูล็อกช้าลง

1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. กด 8
3. กำหนดเวลาที่ต้องการหน่วงเป็นวินาที ด้วยเลข 2-9
4. กด \*

## ระบบทั่วไปของกลอนประตูดิจิทัล


- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• การใช้กุญแจฉุกเฉินในบางรุ่น</li> </ul>         | บางรุ่นมีระบบกุญแจฉุกเฉิน ใช้ในกรณีระบบมีปัญหา เช่น ตัวล็อกเสีย หรือ Touch Pad ช้อตจากการเปียกน้ำ สามารถกุญแจฉุกเฉินมาไขฝ้ง Touch Pad ได้เลยเพื่อเปิดประตู                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเปิดฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด</li> </ul>      | กลอนประตูดิจิทัลทุกรุ่น มีขั้วให้เราสามารถนำแบตเตอรี่ 9V มาแตะเพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หลังเข้าได้แล้วอย่าลืมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กลอนประตู                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ป้องกันการแอบดู รหัสผ่าน</li> </ul>            | เราสามารถกดตัวเลขสุ่มไปก่อนได้แต่จบด้วยรหัสผ่านตัวจริงก็สามารถเข้าห้องได้ตามปรกติ   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด</li> </ul>      | ระบบป้องกันการกดเล่น และ กันขโมย  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบเตือนกรณีปิดประตูไม่สนิท</li> </ul>        | หากตัวล็อกติดขัดจากการปิดประตูไม่สนิท ระบบจะพยายามล็อกให้ได้ พร้อมเสียงเตือน 3 ครั้ง ให้เรากลับมาล็อกประตูให้สนิท   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• เปิดการใช้งานการกดรหัสที่ Touch Pad</li> </ul> | การกดรหัสที่ Touch Pad ต้องกดให้โดนตัวเลข 2 ตัวขึ้นไป แสงไฟจึงจะขึ้นมาให้กดรหัส (ถ้ากดโดน ตัวเดียว ระบบจะไม่เปิดให้ใช้งาน)  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lock ประตูด้วยการกด Touch Pad</li> </ul>       | เวลาเปิดระบบ Lock แบบ Manual (คือประตูจะไม่ Lock อัตโนมัติ) ให้แตะปุ่มตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป หรือ กด #   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบตรวจจับไฟไหม้</li> </ul>                   | ในกลอนประตูดิจิทัล ติดตั้งตัวจับความร้อนไว้ หากความร้อนสูงเกิน 60 องศา กลอนประตูจะเปิดโดยอัตโนมัติ บางกรณีที่กลอนประตูดิจิทัลเจอแสงแดดและร้อนเป็นเวลานาน ระบบนี้อาจจะทำงานอัตโนมัติ |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ถ่านที่ใช้ควรเป็นถ่าน Alkaline</li> </ul>      | แนะนำถ่าน Evolta สีนํ้าเงิน ของ Panasonic ทำให้สามารถใช้ประตูได้ยาวนานถึง 6 เดือน โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อยๆ การใช้ถ่านชาร์จอาจทำให้ระบบรวนได้ จากค่าไฟที่ไม่ถ่วง                   |

 Lockhome

디지털도어록 KOREA

# คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน

## KEYWE

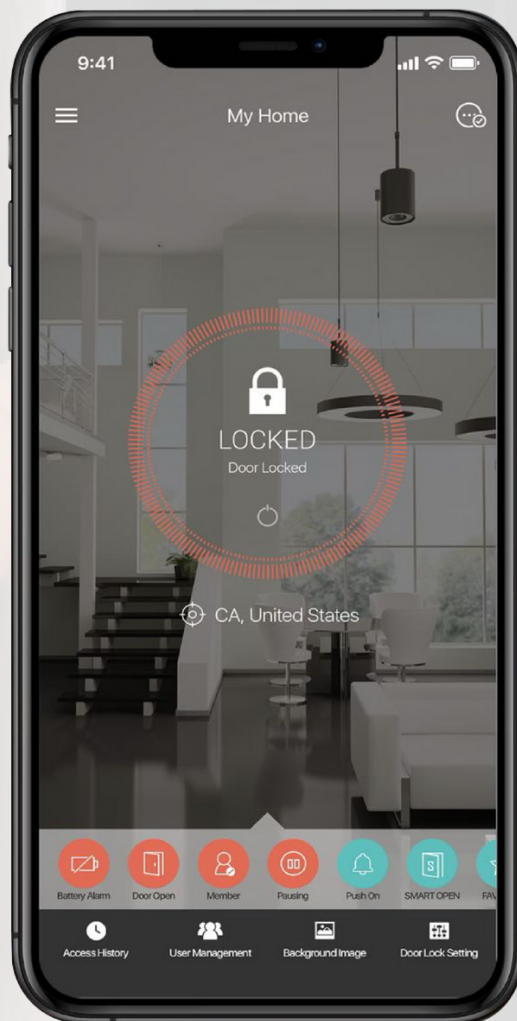

 | For a smarter life


GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store


[www.lockhomedigital.com](http://www.lockhomedigital.com)

# คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน


## วิธีการเชื่อมต่อกลอนประตูกับแอปพลิเคชัน

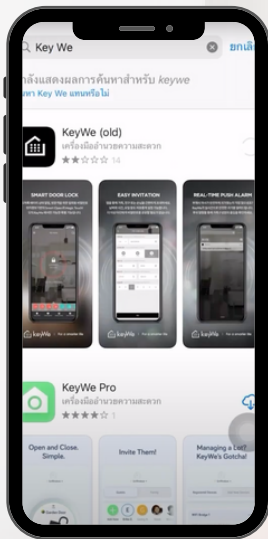


ติดตั้งแอปพลิเคชัน Keywe

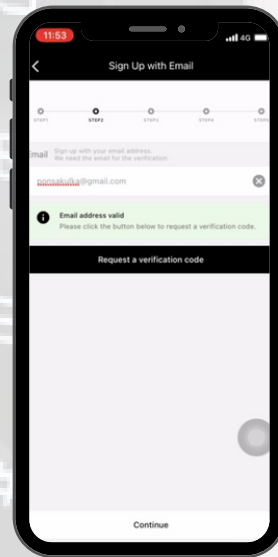

Sign up ลงทะเบียนการใช้งานผ่าน email และเบอร์โทรศัพท์

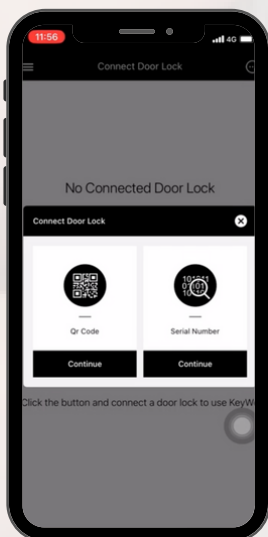

ค้นหาและสแกน QR code หลังเครื่อง  
กลอนประตูดิจิทัล  
เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน

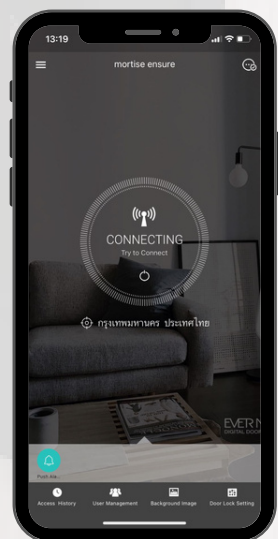


ปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน

## คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน

### KEYWE

LOGHOME

### การตั้งค่า One time Password

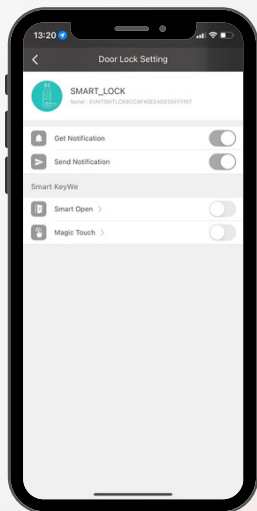

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Keywe


การตั้งค่า One time Password เป็นการตั้งรหัสที่สามารถใช้งานได้แค่เพียงครั้งเดียว เพื่อปลดล็อกประตูบ้าน พอใช้ไปแล้วจะไม่สามารถใช้รหัสนั้นได้อีก

การตั้งรหัส One time Password

1. เข้าไปที่ขีดสามขีดฝั่งซ้ายมือ
2. กดไปที่ Guest key code (ใส่รหัสที่ต้องการ)
3. กดไปที่ continue

เป็นอันเสร็จสิ้น

### การตั้งค่า เพิ่มสมาชิกภายในบ้าน

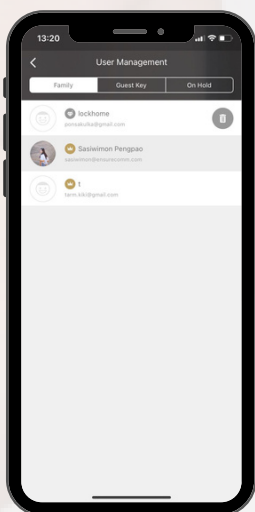

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Keywe


การตั้งค่า เพิ่มสมาชิกภายในบ้าน เป็นการเพิ่มเพื่อให้สมาชิกภายในบ้านสามารถปลดล็อกกลอนประตูดิจิทัลได้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน KeyWe อีกทั้งสมาชิกภายในบ้านยังสามารถดูรีพอร์ตการเข้าออกภายในบ้านได้อีกด้วย

การเพิ่มสมาชิก

1. กดไปที่ User Management
2. ไปที่หน้า Family
3. และสามารถกดเพิ่มสมาชิกภายในบ้านได้เลย

## คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน

### วิธีดูบันทึกการใช้งาน การปลดล็อก แบบ Realtime

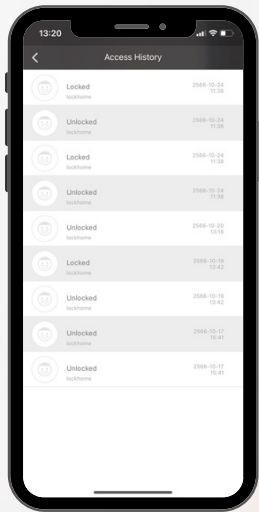

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Keywe

เจ้าของบ้านและสมาชิกภายในบ้าน สามารถดูบันทึกการเข้าออกบ้านได้ โดยรีพอร์ตจะขึ้นเป็นรายชื่อของสมาชิกภายในบ้านที่ทำการเปิดผ่านโทรศัพท์และลายนิ้วมือ โดยไปที่หน้า Access History