


+KEYIN
คู่มือการใช้งาน



KEYIN L Model KDL 110D

ส่วนประกอบของตัวเครื่อง

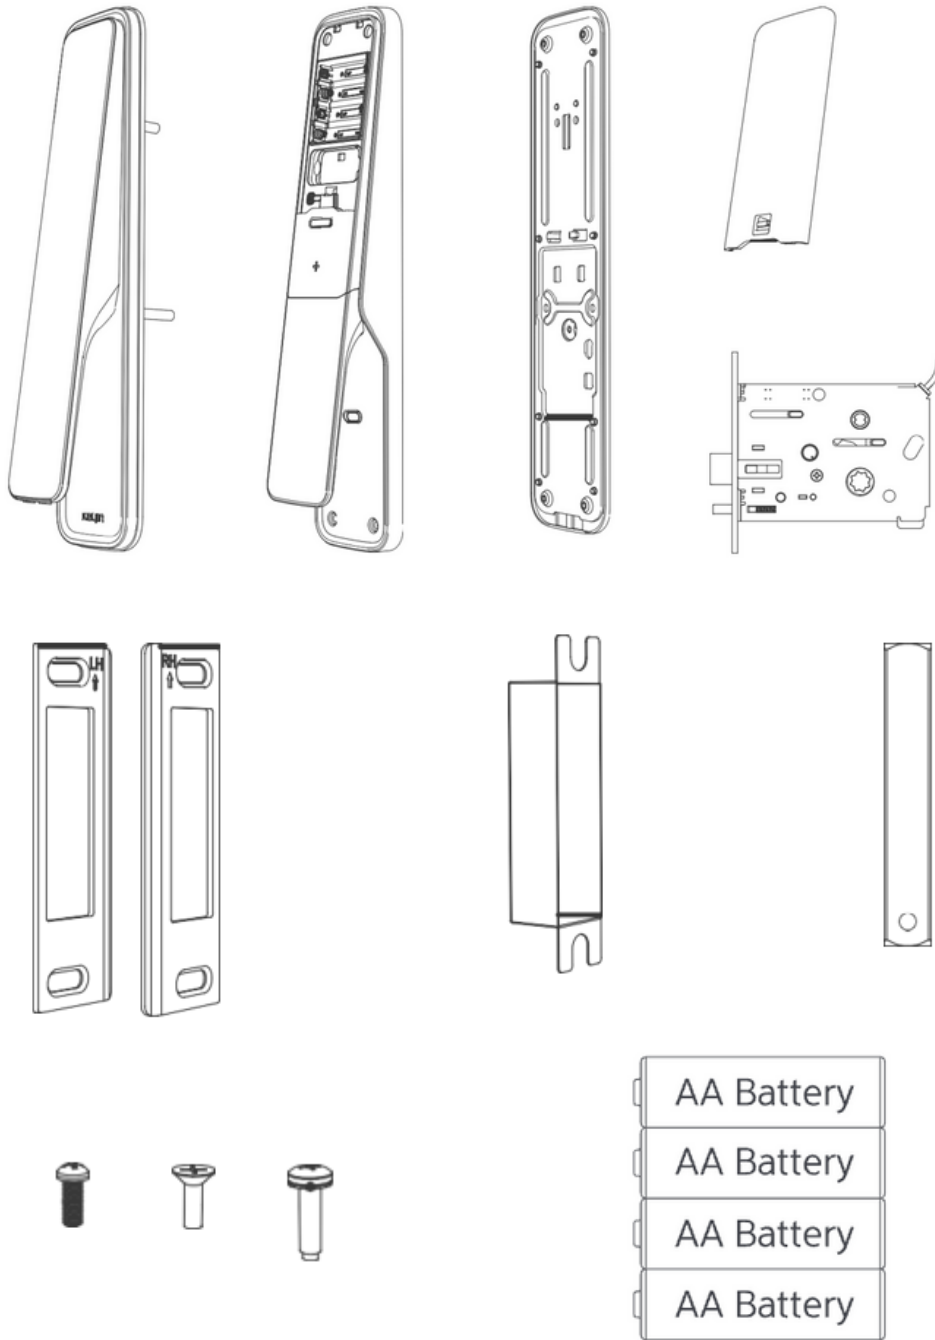

แบตเตอรี่ 4 ก้อน

คีย์การ์ด 4 ใบ	ใช้งานง่าย
การติดตั้ง สกรู 3 แบบ	มีคู่มือการติดตั้ง

ส่วนประกอบของตัวเครื่อง


ตัวเครื่องหลัก



1	ปุ่มกดรหัส	2	ที่แตะคีย์การ์ด
3	แสดงสถานะแบตเตอรี่	4	ปุ่มกดเปิดประตู
5	ปุ่มกดเปิดประตู	6	ขั้วสำหรับถ่าน 9V
7	แบตเตอรี่ต่ำ	8	ร้านตาย
9	สลักกลอน	10	ขอบกลอน

ส่วนประกอบของตัวเครื่อง

ตัวเครื่องหลัก

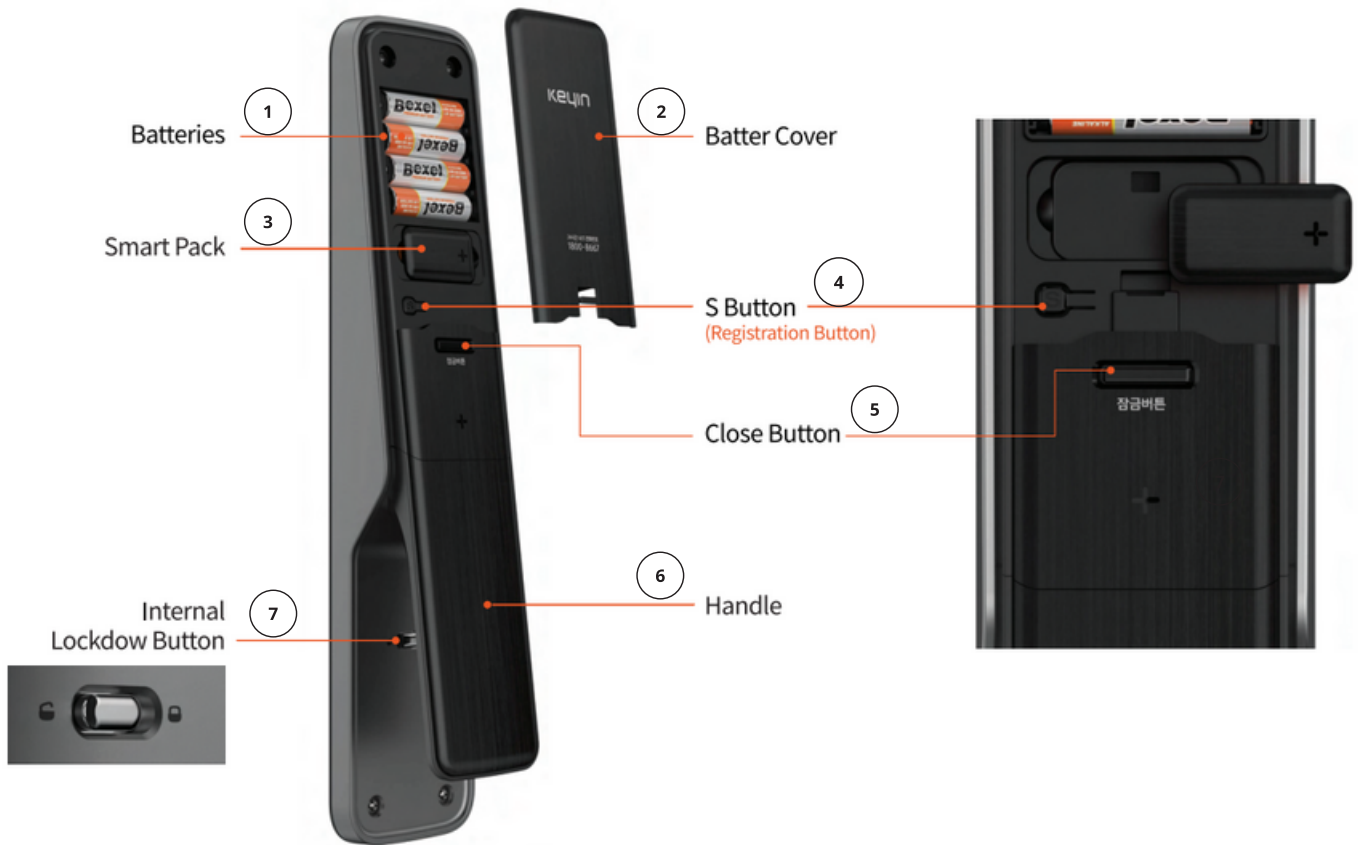

1	สลักกลอน (ตัวล็อก)	2	เซ็นเซอร์ปิดตู้
3	ฝาครอบแบตเตอรี่	4	ลูกบิดแบบแมนนวล
5	ลำโพง	6	ปุ่มเปิด / ปิด
7	ปุ่มเพิ่มสมาชิก (ลงทะเบียน)		

การลงทะเบียน ผู้ใช้ / ลบผู้ใช้

การลงทะเบียนรหัสผ่าน

1. กดปุ่ม S ภายในฝาครอบแบตเตอรี่
2. กดรหัสผ่านใหม่ (ตัวเลข 4-10หลัก)
3. กดปุ่ม S อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน

การตั้งค่าน์รหัสจากโรงงาน รหัสเริ่มต้น คือ 1234567890

การลบรหัสผ่าน

การลงทะเบียนรหัสผ่านใหม่จะลบรหัสผ่านเดิมเสมอ

การลงทะเบียนคีย์การ์ด

1. กดปุ่ม S ภายในฝาครอบแบตเตอรี่
2. แตะคีย์การ์ดกับจุดสัมผัสคีย์การ์ดที่ตัวเครื่องด้านหน้า
(หากต้องการลงทะเบียนคีย์การ์ดหลายใบ ให้แตะคีย์การ์ดตามลำดับ สูงสุด 99 ใบ)
3. กดปุ่ม S อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน

คีย์การ์ดต้องเป็นคีย์การ์ดของ Keyin เท่านั้น เพื่อความปลอดภัย

การลบรหัสผ่าน



การลงทะเบียนคีย์การ์ดใหม่จะลบคีย์การ์ดทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้
หากคุณต้องการเพิ่มคีย์การ์ดใหม่ คุณต้องลงคีย์การ์ดทั้งหมดอีกรอบ

การลงทะเบียน สมาร์ทโฟน (Bluetooth)


1. เปิด Bluetooth ในการตั้งค่าสมาร์ตโฟน
2. ดาวน์โหลดแอป Keyin ใน Play Store หรือ App Store
3. ทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อลงทะเบียนใช้งาน



สแกน QR code นี้เพื่อรับคู่มือผู้ใช้ PDF หรือวิดีโอจากเว็บไซต์ Keyin


การลบสมาร์ตโฟน

1. ลบโดยใช้แอป Keyin
2. หากต้องการลบด้วยตนเอง ให้ทำตามข้างล่างนี้

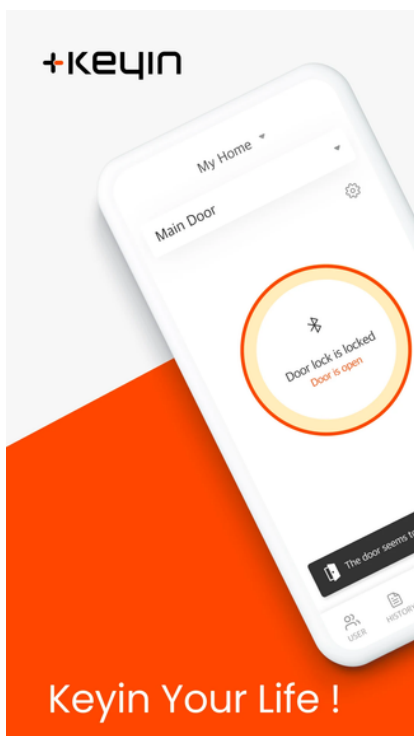


การเพิ่ม/ลบรีโมทคอนโทรล

1. สามารถลงทะเบียนรีโมทคอนโทรลได้สูงสุด 5 ตัว
2. หากต้องการใช้รีโมทคอนโทรลหลายตัว ให้ลงทะเบียนรีโมทคอนโทรลตามลำดับ
3. การเพิ่มใหม่ จะลบการลงทะเบียนก่อนหน้านี้ทั้งหมด หากคุณกำลังเพิ่มรีโมทคอนโทรลใหม่ คุณต้องลงทะเบียนรีโมทคอนโทรลทั้งหมดที่คุณต้องการใช้อีกครั้ง

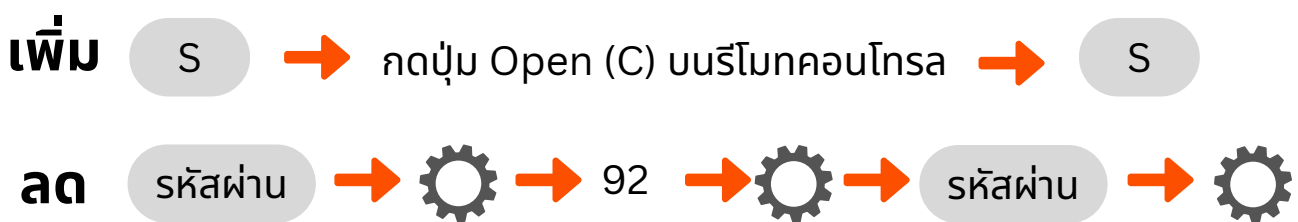

การเพิ่ม/ลบการเชื่อมต่อโทรศัพท์

1. สามารถเพิ่มโทรศัพท์ได้สูงสุด 2 เครื่อง
2. หากต้องการใช้โทรศัพท์หลายเครื่อง ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์ตามลำดับ
3. การเพิ่มใหม่ จะลบการลงทะเบียนก่อนหน้านี้ทั้งหมด หากคุณกำลังเพิ่มการเชื่อมต่อโทรศัพท์ใหม่ คุณต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้อีกครั้ง

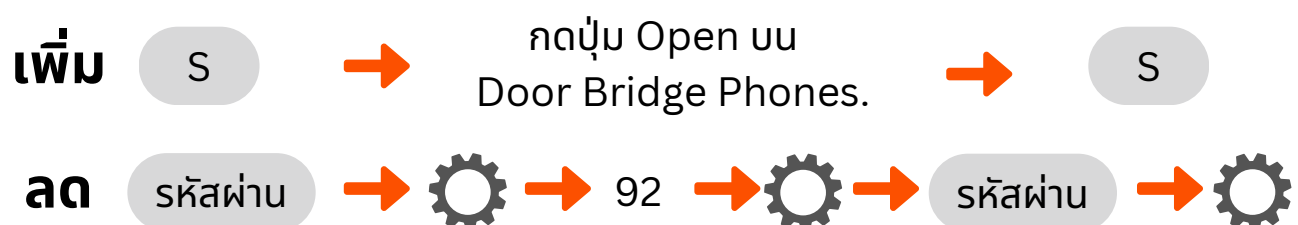

การจับคู่กับ Keyin+Link (Plus Link)


Keyin+Link เป็นชื่อเอกลักษณ์ของระบบป้องกันเฉพาะตัวที่รองรับอนาคต ซึ่งสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมคุณสมบัติใหม่ สิ่งที่ Keyin ได้รับการแก้ไขแล้วแต่อิสระในการเลือกฟีเจอร์ใหม่ๆ ความเป็นไปได้เปิดกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

+Finger

+Lock, Keyin E

อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือ


Smart Swing Arm Lock

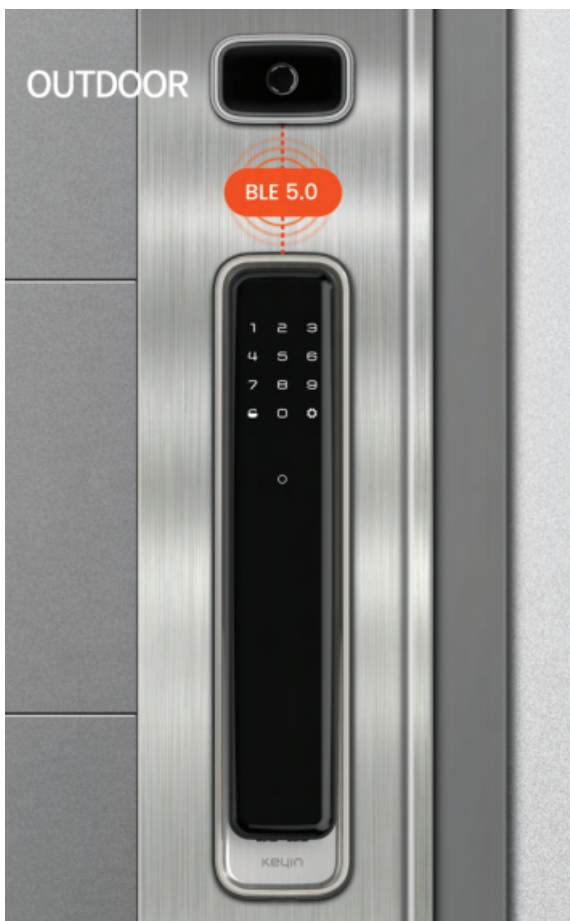


การปลดล็อก

การปลดล็อกจากภายนอก

การใช้รหัสผ่าน

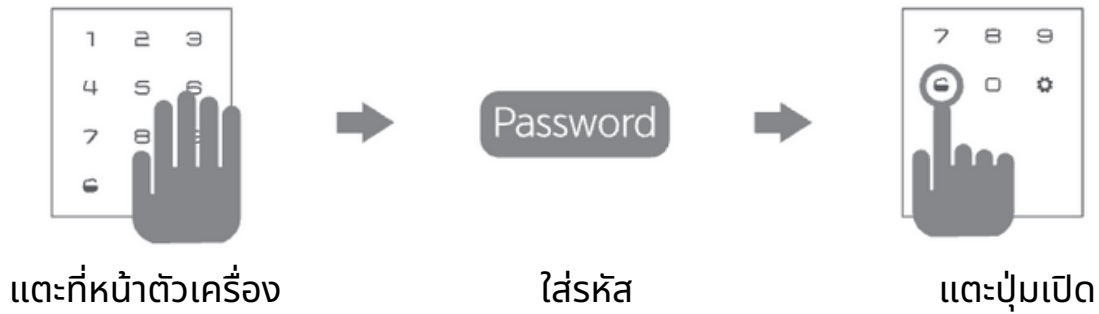

การใส่รหัสผ่านปลอม

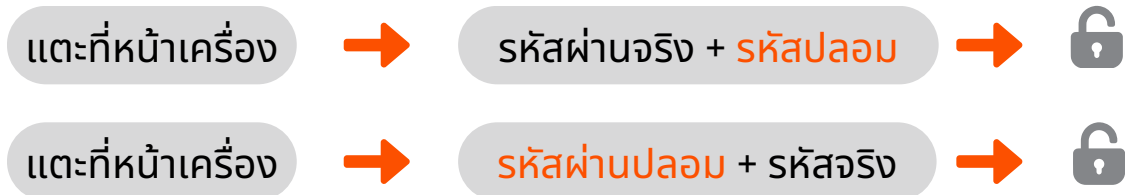

การใช้คีย์การ์ด

แตะที่คีย์การ์ดที่ลงทะเบียนไว้หน้าตัวเครื่อง ที่จุดสัมผัสคีย์การ์ด



การปลดล็อกจากภายใน

กดที่จับล็อกเพื่อเปิดประตู



การตั้งค่าการใช้งาน

การตั้งค่าล็อกอัตโนมัติ / แมนนวล (ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือการล็อกอัตโนมัติ)

การล็อกอัตโนมัติ : กลอนประตูจะล็อกอัตโนมัติหลังจากตั้งค่าเวลาที่ประตูปิด

การล็อกด้วยตนเอง : กลอนประตูจะไม่ล็อกอัตโนมัติเมื่อประตูปิด

ล็อกอัตโนมัติ	รหัสผ่าน → → 61 →
ล็อกด้วยตัวเอง	รหัสผ่าน → → 63 →

วิธีล็อกเครื่องในโหมดล็อกด้วยตัวเอง

ด้านใน. : กดปุ่มเปิด / ปิด

ด้านนอก : แตะแป้นตัวเลขเป็นเวลา 1 วินาที

การตั้งค่าเวลาล็อกอัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือการล็อกอัตโนมัติทันที)

2 วินาที	รหัสผ่าน → → 71 →
5 วินาที	รหัสผ่าน → → 72 →
10 วินาที	รหัสผ่าน → → 73 →

การตั้งค่าควบคุมระดับเสียง

คุณสามารถตั้งค่าระดับเสียงของระบบตั้งแต่ ปิดเสียงเป็นเสียงสูงสุด 7 ระดับ



การบังคับใช้การปิดล็อคเพื่อความปลอดภัย

การล็อคภายนอก

เปิดใช้งานโหมดล็อคภายนอกนี้ก่อนออกจากบ้าน จากนั้น Keyin จะส่งเสียงเตือนเมื่อประตูของคุณถูกเปิดจากด้านในโดยไม่ต้องเข้าปกติด้วยคีย์การรับรองความถูกต้องที่ลงทะเบียนไว้ โดยถือว่าเป็นการ บุกรุก เปิดใช้งานการล็อคภายนอกด้วย PIN หรือคีย์การ์ดของคุณโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เปิดใช้งานด้วยรหัสผ่าน	
เปิดใช้งานด้วยรหัสผ่านคีย์การ์ด	

การล็อคภายนอกจะถูกล้างเมื่อเข้าปกติด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้ และ Keyin จะกลับสู่การทำงานตามปกติ

การล็อคภายใน

เมื่อตั้งค่าการล็อคภายในแล้ว Keyin จะไม่ยอมรับการตรวจสอบสิทธิ์จากภายนอกจนกว่าคุณจะล้างโหมดนี้จากภายใน

เปิดใช้งาน	
ปิดใช้งาน	

การล็อคป้องกันการจัดแงะ

การพยายามปลดล็อคที่ล้มเหลว 5 ครั้ง (โดยใช้คีย์การ์ดหรือ PIN ผิด) ถือเป็นความพยายามจัดแงะ และ Keyin จะล็อคดาว์นเป็นเวลา 3 นาที โดยปฏิเสธที่จะตอบสนองต่อการดำเนินการใดๆ

ต้องรอหรือเปิด Keyin จากด้านในด้วยปุ่มเปิดแบบแมนนวล หรือใช้คันโยกจากด้านในเพื่อเคลียร์ Anti-Tamper Lockdown

ล็อคแฮนด์บาร์

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กวัยหัดเดินออกจากบ้านโดยไม่ระวัง สลับปุ่มไปที่ด้านเปิดหรือปิดด้วยตนเอง



(ปิด) (เปิด)

การแจ้งเตือนการบุกรุก

Keyin จะปิดเสียงปลุกหากมีคนพยายามเปิดประตูอย่างแรงในขณะที่ Keyin ถูกล็อค หรือโจมตี/สร้างความเสียหายให้กับ Front Lock เนื่องจากเป็นการบุกรุก

การแจ้งเตือนอุณหภูมิสูง

หากอุณหภูมิภายใน Keyin มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ Keyin จะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยหลบหนีเนื่องจากไฟไหม้

กำลังปิดการปลุก

ข้างใน	ปลดล็อคด้วยข้อมูลประจำตัวที่ลงทะเบียนไว้
ข้างนอก	กดปุ่มปิดหรือปุ่ม S เป็นเวลา 5 วินาที

โหมดมาสเตอร์

1. ในโหมดหลัก คุณสามารถจัดการข้อมูลรับรองผู้ใช้หลายรายและการตั้งค่าที่ละเอียดรายการได้
2. คุณสามารถลงทะเบียน PIN หลักได้เพียง 1 รหัสเท่านั้น และสามารถใช้เป็น PIN ปกติเพื่อปลดล็อคได้
3. Master PIN ไม่รองรับการต่อต้านการมองลอดชุดค่าผสมปลอม ป้อน PIN ตรงเท่านั้น
4. อย่ากดปุ่ม S ในโหมด Master ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเสียงบีบผิดพลาด หากผู้ใช้หลายคนเข้าถึง Keyin ได้ (เช่น ติดตั้งที่ประตูสาธารณะ) นี่เป็นการห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาจัดการ แอบลงทะเบียนหรือแก้ไขรหัส PIN หรือคีย์การ์ด
5. หากคุณทำ PIN หลักหายและต้องการกู้คืน Keyin จะต้องได้รับการบริการเพื่อการเริ่มต้น

การเปิดใช้งานโหมดมาสเตอร์ (เปลี่ยนเป็นโหมดมาสเตอร์)

เมื่อคุณเปลี่ยนจากโหมดปกติเป็นโหมดหลักโดยใช้รหัส 99 คีย์การรับรองความถูกต้องที่มีอยู่ทั้งหมดรวมถึง PIN และคีย์การ์ดจะถูกลบ



การปิดโหมดมาสเตอร์

เมื่อคุณเปลี่ยนจากโหมดหลักเป็นโหมดปกติโดยใช้รหัส 99 คีย์การรับรองความถูกต้องที่มีอยู่ทั้งหมดรวมถึง PIN และคีย์การ์ดจะถูกลบ




การเปลี่ยนรหัสหลัก



การเพิ่มและการลบ PIN ของผู้ใช้

1. Keyin มีที่อยู่ 99 แห่งสำหรับการลงทะเบียน PIN ที่ไม่ซ้ำกัน เก็บบันทึกที่อยู่ที่ใช้
2. คุณไม่สามารถใช้ PIN เดิมซ้ำกับที่อยู่อื่นได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดพร้อมเสียงบีบ
3. หากคุณใช้ที่อยู่สำหรับ PIN อื่นซ้ำ PIN เก่าจะถูกลบและแทนที่ด้วย PIN ใหม่
4. ไม่สามารถใช้ Master PIN ต่อได้
5. เมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน PIN ในที่อยู่ ให้กดปุ่มตั้งค่า () เพื่อเสร็จสิ้นหรือกดปุ่ม Open() เพื่อดำเนินการลงทะเบียน PIN อื่นต่อไป

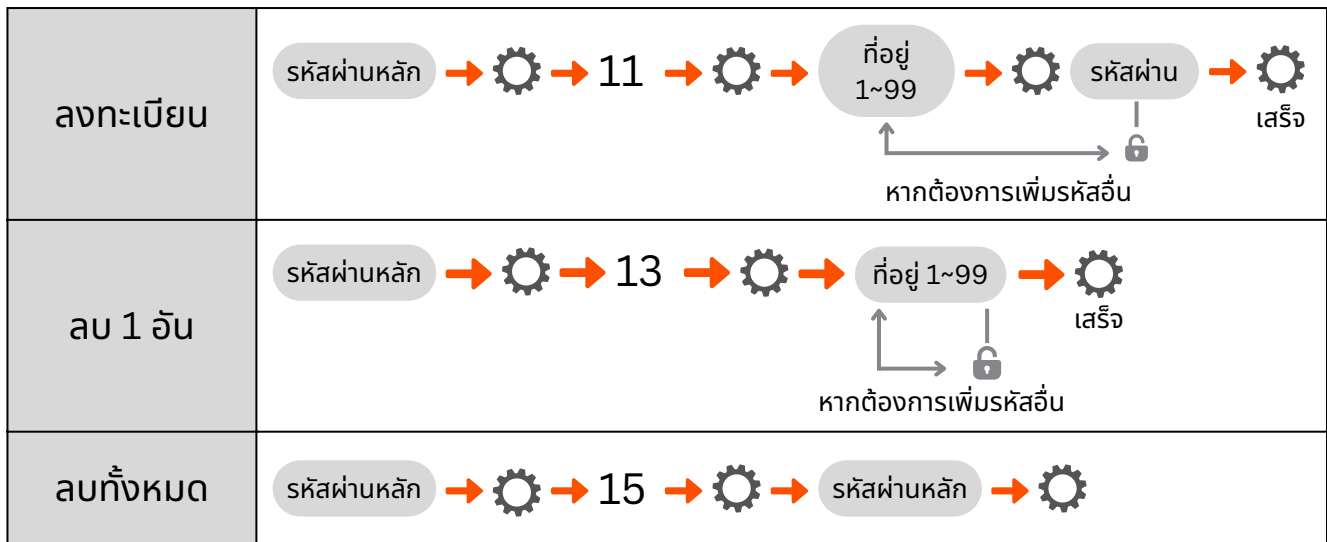

การเพิ่มและการลบคีย์การ์ด

1. Keyin มีที่อยู่ 99 แห่งสำหรับคีย์การ์ด 99 อัน อันละ 1 อัน เก็บบันทึกที่อยู่ที่ใช้
2. หากคุณใช้ที่อยู่ซ้ำสำหรับคีย์การ์ดอื่น คีย์การ์ดเก่าจะถูกลบและแทนที่ด้วยคีย์การ์ดใหม่
3. เมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน PIN ในที่อยู่ ให้กดปุ่มตั้งค่า () เพื่อเสร็จสิ้นหรือกดปุ่ม Open() เพื่อดำเนินการลงทะเบียน PIN อื่นต่อไป

ลงทะเบียน	
ลบ 1 อัน	
ลบทั้งหมด	

การเพิ่มและการลบคีย์การ์ด

เมื่อคุณเปลี่ยนจากโหมดหลักเป็นโหมดปกติโดยใช้รหัส 99 คีย์การ์ดรับรองความถูกต้องที่มีอยู่ทั้งหมดรวมถึง PIN และคีย์การ์ดจะถูกลบ

ล็อกอัตโนมัติ	
ล็อกด้วยตัวเอง	

การตั้งค่าเวลาล็อกอัตโนมัติ (ของเดดโบลต์)

3 วินาที	
10 วินาที	

การควบคุมระดับเสียง

เพิ่มเสียงขึ้น	รหัสด้านหลัก → → 8 → → 1 →
ลดเสียงลง	รหัสด้านหลัก → → 8 → → 3 →

การเพิ่ม/การลบรีโมทคอนโทรล

คุณสามารถลงทะเบียนรีโมทคอนโทรลได้สูงสุด 5 ตัว

ลงทะเบียน	รหัสด้านหลัก → → 91 → → 1 → 1-5 →
ลบทั้งหมด	รหัสด้านหลัก → → 92 → → 1 → รหัสด้านหลัก →
ลบทีละรายการ	รหัสด้านหลัก → → 93 → → 1 → 1-5 →

การเพิ่ม/การลบรีโมทคอนโทรล

คุณสามารถลงทะเบียน Bridge Phone ได้สูงสุด 2 เครื่อง

ลงทะเบียน	รหัสด้านหลัก → → 94 → → 1 → 1-2 →
ลบทั้งหมด	รหัสด้านหลัก → → 95 → → 1 → รหัสด้านหลัก →
ลบทีละรายการ	รหัสด้านหลัก → → 96 → → 1 → 1-2 →

การสำรองข้อมูลฉุกเฉิน

แบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย Keyin จะเล่นทำนองเมื่อปลดล็อกและแสดงไอคอนแบตเตอรี่ต่ำ

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ปกติ 1.5V ในขนาด AA (LR6) ใช้สำหรับ Keyin L อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่คาดหวังหากใช้งาน 10 ครั้งต่อวันคือประมาณ 1 ปี เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีที่คุณได้รับสัญญาณเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อย



Low battery icon

ไอคอนแบตเตอรี่เหลือน้อย

ใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากแบตเตอรี่อาจรั่วได้หากใส่ผิดทิศทาง เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดพร้อมกันแม้ว่าบางก้อนจะยังมีชีวิตอยู่ก็ตาม การผสมแบตเตอรี่ใหม่กับแบตเตอรี่เก่าอาจทำให้เกิดการรั่วไหลได้เช่นกัน

การเปิดล็อกเมื่อแบตเตอรี่หมด

เมื่อแบตเตอรี่หมดคุณยังสามารถเปิดล็อกโดยใช้ไฟฉุกเฉินจากภายนอกได้ เชื่อมแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ปกติเข้ากับปลั๊กไฟฉุกเฉินที่ระบบล็อกด้านหน้า (ดังภาพ) และปลดล็อกด้วยการรับรองความถูกต้องที่ลงทะเบียนไว้



เปิดด้วยกุญแจฉุกเฉิน

ในกรณีที่กุญแจของคุณไม่ทำงาน คุณสามารถใช้กุญแจฉุกเฉินเพื่อเปิดล็อกด้วยตนเองได้ Keyin ของคุณเป็นแบบร่องแบบใช้มอเตอร์เติมรูปแบบ ซึ่งต่างจาก Smart Lock ทั่วไป ดังนั้นคุณควรยกกุญแจแทนที่ขึ้นในตำแหน่งเปิดขณะเปิดประตู

เมื่อล็อกค้าง

ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง Keyin ที่เหมาะสมและสมรรถภาพทางกลกับกรอบประตู และกรอบประตูของคุณคุณอาจพบว่า Dead Bolt หรือ Larch Bolt ติดขัด ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีปัญหากับตัว Keyinเอง

ข้อมูลจำเพาะและข้อควรระวัง

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ ของผลิตภัณฑ์	ลือคหน้า	81(ก) X 373(ส) X 61(ล)มม
	ลือคด้านใน	85(ก) X 377(ส) X 64(ล)มม
	แบตเตอรี่	ถ่านอัลคาไลน์ AA(LR6) 1.5V x 4 ก้อน * อายุการใช้งานที่คาดหวัง 1 ปี สมมติว่า 10 ครั้งต่อวัน
ตัวระบุประเภท	NF-T-NK-S	

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ไม่แนะนำให้ติดตั้งในสภาพแวดล้อมเปิดที่มีฝนตก แสงแดดส่องโดยตรง หรือบริเวณที่มีความชื้นและเค็มเกินไป (ชายหาด)
2. การแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดและอาจเป็นอันตรายได้
3. รักษาอุปกรณ์ให้สะอาด อย่าฉีดน้ำโดยตรง ห้ามใช้สารเคมี เช่น เบนซินและแอลกอฮอล์ ในการทำความสะอาดอุปกรณ์
4. อย่ากระแทกอุปกรณ์มากเกินไป
5. ใช้ความระมัดระวังในการจัดการรหัสผ่าน
6. • ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิทหรือไม่เมื่อออกจากบ้าน
7. ระวังอย่าให้คีย์การ์ดหาย
8. การโดนมือจับประตูอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
9. การใช้ในสถานที่ที่มีการควบแน่นอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ได้

การรับประกัน

โดยทั่วไป Keyin ให้การรับประกันแบบจำกัดโดยผู้ผลิตและบริการสนับสนุน
ทั้งหมดจะมีให้เฉพาะในพื้นที่เท่านั้น

ของเรา การรับประกันถือเป็นโมฆะในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกซื้อจากผู้ขายที่ไม่ได้
รับอนุญาต ใช้นอกการรับประกันทั่วโลกของประเทศ ใช้ในทางที่ผิดตามคำ
แนะนำที่ให้ไว้ หรือใช้ภายใต้ภาวะที่ผิดปกติ

ขอบเขตและเงื่อนไขการบริการการรับประกันอาจแตกต่างกันไปตามนโยบาย
ของซัพพลายเออร์ในพื้นที่ของคุณ โปรดติดต่อซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการ
ในพื้นที่ของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

+KEYIN

www.lockhomedigital.com