

 **Lockhome**


디지털도어록 KOREA

คู่มือการใช้งาน MORTISE FG SERIES



www.lockhome.co.th

ฟังก์ชัน กลอนประตูดิจิทัล



PASSCODE

กลอนประตูดิจิทัล ระบบกดรหัสสามารถใส่เลขได้ 3-19 หลัก รหัสสามารถเปลี่ยนแปลง และยกเลิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รหัสใหม่จะไปทับรหัสเก่าเสมอ รหัสผ่านจะตั้ง ได้รหัสเดียว



KEYCARD

กลอนประตูดิจิทัล ระบบใช้คีย์การ์ด สามารถเพิ่ม การ์ดโดยใช้ได้สูงสุดถึง 60 ใบ สามารถลบและเพิ่มการ์ดได้ด้วยตัวเอง



MOBILE CARD

การ์ดแปะโทรศัพท์ใช้งานเหมือนระบบคีย์การ์ด สามารถเพิ่ม การ์ดโดยใช้ได้สูงสุดถึง 60 ใบ นับรวมกับคีย์การ์ด แผ่นแปะเป็นภาพคุณภาพดี สามารถลอกออกได้



POWER RESERVE

Digital Door Lock มีช่องรับแบตเตอรี่สำรอง ไม่ต้องกังวลเมื่อแบตเตอรี่หมดแล้วเปิดประตูไม่ได้ ใช้ถ่าน 9V ก่อนสีเหลี่ยมข้อจาก 7-11 เพื่อเปิดใช้งานชั่วคราว



EASY INSTALL

ติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องเอาลูกบิดเดิมออก ใช้เวลาติดตั้งรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง



LONG LIFE BATTERY

กลอนประตูดิจิทัลใช้พลังงานน้อย ใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 4 ก้อนแบตเตอรี่สามารถใช้ได้นานถึง 6 เดือน และมีระบบเตือนเป็น เสียงเพลงเมื่อถ่านอ่อน



AUTO LOCK

กลอนประตูดิจิทัล ปกติจะเป็น โหมดล็อกอัตโนมัติ สามารถกำหนดให้ไม่ต้องล็อกอัตโนมัติหากต้องการล็อกด้วยมือเท่านั้น เหมาะสำหรับห้องที่มีการเข้าออกบ่อย



ANTI PRANK


ระบบรักษาความปลอดภัย หากมีคนพยายามสุมรหัส Digital Door Lock และกดรหัสผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง จะมีเสียงสัญญาณเตือน และไม่สามารถใช้การได้ 1 นาที

ฟังก์ชัน กลอนประตูดิจิทัล



UNCOMPLETE CLOSE WARNING

เสียงเตือนภัยเมื่อมีการปลดกลอนประตูดิจิทัลไม่สนิท หรือ มีการพยายามจัดแงะ ระบบจะส่งเสียงสัญญาณเตือนภัยเป็น ช่วงระยะเวลาหนึ่ง



PUSH + SLIDE DOOR

ตัวล็อกด้านหลังถูกออกแบบมาให้มีทั้งแบบ กลอนประตูดิจิทัลสำหรับบานผลัก และ กลอนประตูดิจิทัลสำหรับบานเลื่อน ให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภทประตู



2 YEAR WARRANTY

กลอนประตูดิจิทัลคุณภาพจากประเทศเกาหลี เราจึงมั่นใจรับประกัน 2 ปีเต็ม พร้อมเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีทันทีหากพบสินค้าบกพร่องจนไม่สามารถใช้งานได้

MORTISE FG SERIES



การใช้งานในโหมดพื้นฐาน (โหมดuser)

- รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 1234 ควรเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งานหลังจากติดตั้งเสร็จ รหัสผ่านเดิมจะถูกลบอัตโนมัติ
- เมื่อกด * เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าปุ่มการเข้าถึง จะมีเสียง ding-dong-dang แสดงว่าการตั้งค่าสำเร็จ แต่ถ้ามีเสียง beep beep beep แสดงว่าการตั้งค่าล้มเหลว
- 1.)การตั้งค่ารหัสผ่าน
- กดปุ่มหลังเครื่อง
- ตั้งรหัสผ่านที่ต้องการ (สร้างรหัสได้ 3-19 หลัก)
- กด * เพื่อบันทึกข้อมูล



การเพิ่มคีย์การ์ด / การลบคีย์การ์ด

การเพิ่มคีย์การ์ด (สูงสุด 60 ใบ)

- กดปุ่มหลังเครื่อง
- แตะคีย์การ์ดที่ต้องการเพิ่ม ที่ละใบ
- กด * เพื่อบันทึกข้อมูล




การลบคีย์การ์ดออก

เมื่อทำการลบข้อมูลคีย์การ์ดออก

ข้อมูลคีย์การ์ดทั้งหมดจะถูกลบออกไปด้วยต้องเพิ่มข้อมูลคีย์การ์ดใหม่ทั้งหมด

- กดปุ่มหลังเครื่อง
- กด 0 สองครั้ง
- กด * เพื่อบันทึกข้อมูล

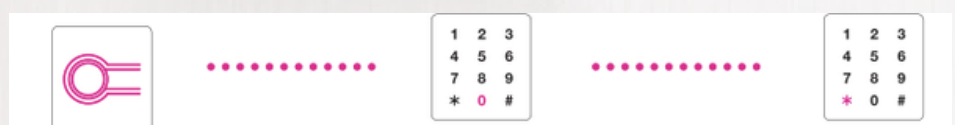

MORTISE FG SERIES



การเพิ่มลายนิ้วมือ การลบลายนิ้วมือ

การเพิ่มลายนิ้วมือ (เพิ่มได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ)

- กดปุ่มหลังเครื่อง
- สแกนลายนิ้วมือ 4 ครั้งเพื่อให้ระบบจดจำข้อมูล
- กด * เพื่อบันทึกข้อมูล



การลบลายนิ้วมือ

เมื่อทำการลบ ลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดจะถูกลบออกและต้องทำการลงทะเบียนลายนิ้วมือใหม่ทั้งหมด

- กดปุ่มหลังเครื่อง
- กดปุ่ม 0 , 1
- กด * เพื่อบันทึกข้อมูล




โหมดผู้ดูแลระบบ(Master)

ในโหมดผู้ดูแลระบบ จะมีเสียง beep สั้นสองครั้ง ทุกครั้งที่กดปุ่ม input Admin pass สามารถใช้ปลดล็อกรหัสผ่านได้เหมือน User pass

การตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ admin pass

- กดปุ่มหลังเครื่อง (เสียงบีบสั้น 1 ครั้ง)
- กดปุ่ม 0,#
- ตั้งรหัส admin
- กด * เพื่อบันทึกข้อมูล

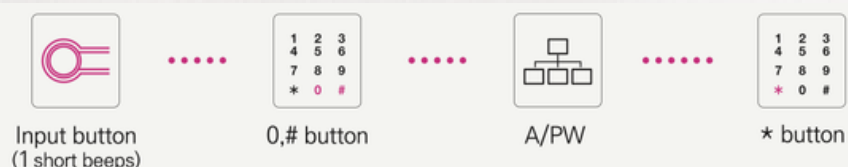

MORTISE FG SERIES



โหมดผู้ดูแลระบบ(Master)

ในโหมดผู้ดูแลระบบ จะมีเสียง beep สั้นสองครั้ง
ทุกครั้งที่กดปุ่ม input

Admin pass สามารถใช้ปลดล็อกรหัสผ่านได้
เหมือน User pass

การตั้งค่านี้อาศัยผ่านผู้ดูแลระบบ admin pass

- กดปุ่มหลังเครื่อง (เสียงบีบสั้น 1 ครั้ง)
- กดปุ่ม 0,#
- ตั้งรหัส admin
- กด * เพื่อบันทึกข้อมูล



Input button
(1 short beeps)

.....



0,# button

.....



A/PW

.....



* button

การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

- กดปุ่มหลังเครื่อง (เสียงบีบสั้น 2 ครั้ง)
- กดรหัส admin เดิม
- กดปุ่ม *
- ตั้งรหัส admin ใหม่
- กด * เพื่อบันทึกข้อมูล



Input button
(2 short beeps)

.....



A/PW

.....



* button

.....



anew A/PW

.....



* button

MORTISE FG SERIES




การตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ User pass

- รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 1234 ควรเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งาน หลังจากติดตั้งเสร็จ รหัสผ่านเดิมจะถูกลบอัตโนมัติ
- เมื่อกด * เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าปุ่มการเข้าถึง จะมีเสียง ding-dong-dang แสดงว่าการตั้งค่าสำเร็จ แต่ถ้ามีเสียง beep beep beep แสดงว่าการตั้งค่าล้มเหลว
- กดปุ่มหลังเครื่อง (เสียงบีบสั้น 2 ครั้ง)
- กดรหัส admin - กดปุ่ม *
- ตั้งรหัส User 3-19 หลัก
- กด * เพื่อบันทึกข้อมูล



การเพิ่มคีย์การ์ด / การลบคีย์การ์ด

- กดปุ่มหลังเครื่อง (เสียงบีบสั้น 2 ครั้ง)
- กดรหัส admin เดิม
- กดปุ่ม *
- ตั้งรหัส admin ใหม่
- กด * เพื่อบันทึกข้อมูล

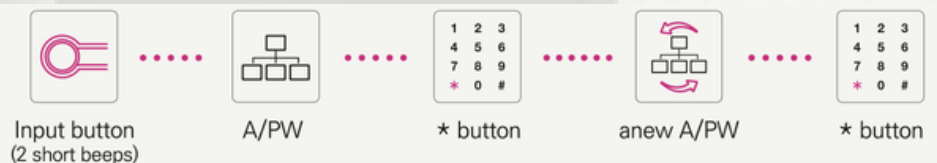

MORTISE FG SERIES



การลบคีย์การ์ด (สูงสุด 60 ใบ)

เมื่อทำการลบแล้ว บัตรที่ลงทะเบียบไว้ทั้งหมดจะถูกลบออก และคุณต้องลงทะเบียบบัตรที่ต้องการใช้ใหม่อีกครั้ง

- กดปุ่มหลังเครื่อง (เสียงบีบสั้น 2 ครั้ง)
- กดรหัส admin
- กดปุ่ม *
- กดปุ่ม 00
- กด * เพื่อบันทึกข้อมูล



การเพิ่มลายนิ้วมือ การลบลายนิ้วมือ

การเพิ่มลายนิ้วมือ (เพิ่มได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ)

- กดปุ่มหลังเครื่อง (เสียงบีบสั้น 2 ครั้ง)
- กดรหัส admin
- กดปุ่ม *
- สแกนลายนิ้วมือ 4 ครั้งเพื่อให้ตัวเครื่องจดจำข้อมูล
- กด * เพื่อบันทึกข้อมูล



MORTISE FG SERIES



การลบลายนิ้วมือ

เมื่อทำการลบลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดจะถูกลบออก ท่านต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ต้องใช้ใหม่ทั้งหมด

- กดปุ่มหลังเครื่อง (เสียงบีบสั้น 2 ครั้ง)
- กดรหัส admin
- กดปุ่ม *
- กดปุ่ม 0,1
- กด * เพื่อบันทึกข้อมูล



Input button
(2 short beeps)



A/PW



* button



0,1 button



* button

การตั้งค่าการล็อกอัตโนมัติด้วยตนเอง

การตั้งค่าการล็อกอัตโนมัติหรือแมนนวล

- เสียง beep สำหรับการล็อกด้วยมือ , เสียง ding dong dang สำหรับการล็อกอัตโนมัติ
- ทุกครั้งที่ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกัน ระบบจะสลับโหมดแมนนวลและอัตโนมัติเอง



Input button



button



Input button
(beep or ding-dong-dang)

MORTISE FG SERIES



การตั้งเวลาล็อกอัตโนมัติ


- กดปุ่มหลังเครื่อง
- กดปุ่ม 8
- กดปุ่มตั้งเวลา (2-9 วินาที ตามต้องการ)
- กดปุ่ม *



การปรับเสียง

การตั้งค่าเพิ่มหรือลดเสียง

- กดปุ่มหลังเครื่อง
- กดปุ่ม 13*
- กดปุ่ม 1 หรือ 3 (1 ปุ่มลดระดับเสียง 3 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง)
- กดปุ่ม * เพื่อบันทึกข้อมูล

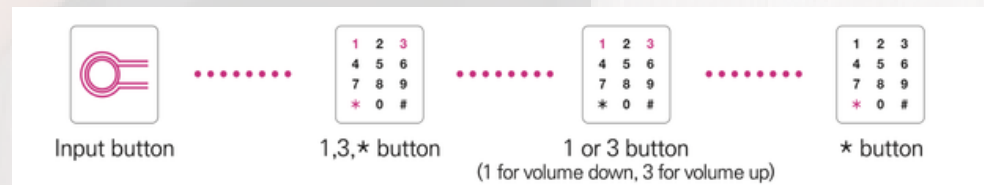

วิธีรีเซ็ตเครื่อง

- กดปุ่มหลังเครื่อง
- กดปุ่ม 0
- กดปุ่ม # (3 ครั้ง)
- กดปุ่ม 0 (2 ครั้ง)
- กดปุ่ม *

MORTISE FG SERIES



คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. กดตัวเลขสุ่มไม่จำกัดและกรอกรหัสผ่านที่ถูกต้องในตอนท้าย
2. ระบบจะล็อกอัตโนมัติอีกครั้งภายใน 8 วินาที เมื่อไม่ได้เปิดประตูจริงๆ
3. เซ็นเซอร์ตรวจจับอัคคีภัย หากตรวจจับอุณหภูมิความร้อนได้ 60 องศา ระบบจะปลดล็อกอัตโนมัติ
4. ในกรณีที่มีการจัดแงะ หรือการกระแทกประตูแรงๆ ทำให้เซ็นเซอร์กันขโมยดัง 1 นาที หากต้องการปิดให้กดรหัสผ่านที่ลงทะเบีย่นไว้
5. เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยของซอฟต์แวร์เครื่อง ให้ใช้เข็มกดที่ปุ่มรีเซ็ตเล็กๆ หน้าเครื่อง ข้อมูลที่บันทึกไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง

ระบบทั่วไปของกลอนประตูดิจิทัล

• การใช้กุญแจฉุกเฉิน	บางรุ่นมีระบบกุญแจฉุกเฉิน ใช้ในกรณีระบบมีปัญหา เช่น ตัวล็อกเสีย หรือ Touch Pad ช้อตจากการเปียกน้ำ สามารถนำกุญแจฉุกเฉินมาไขฝั่ Touch Pad ได้เลยเพื่อเปิดประตู
• การเปิดฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด	กลอนประตูดิจิทัลทุกรุ่น มีขั้ว ให้เราสามารถนำแบตเตอรี่ 9V มาแตะเพื่อให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หลังเข้าได้แล้วอย่าลืมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กลอนประตู
• ป้องกันการแอบดูรหัสผ่าน	เราสามารถกดตัวเลขสุ่มไปก่อนได้แต่จบด้วยรหัสผ่านตัวจริงก็สามารถเข้าห้องได้ตามปกติ
• ระบบเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด	ระบบป้องกันการกดเล่น และ กันขโมย
• ระบบเตือนกรณีปิดประตูไม่สนิท	หากตัวล็อกติดขัดจากการปิดประตูไม่สนิท ระบบจะพยายามล็อกให้ได้ พร้อมเสียงเตือน 3 ครั้ง ให้เรากลับมาล็อกประตูให้สนิท
• เปิดการใช้งานการกดรหัสที่ Touch Pad	การกดรหัสที่ Touch Pad ต้องกดให้โดนตัวเลข 2 ตัวขึ้นไป แสงไฟจึงจะขึ้นมาให้กดรหัส (ถ้ากดโดน ตัวเดียว ระบบจะไม่เปิดให้ใช้งาน)
• ล็อกประตูด้วยการกด Touch Pad	เวลาเปิด ระบบ Lock แบบ Manual (คือประตูจะไม่ล็อกอัตโนมัติ) ให้แตะปุ่ม ตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป หรือ กด #
• ระบบตรวจจับไฟไหม้	ในกลอนประตูดิจิทัล ติดตั้งตัวจับความร้อนไว้ หากความร้อนสูงเกิน 60 องศา กลอนประตูจะเปิด โดยอัตโนมัติ บางกรณีที่กลอนประตูดิจิทัลเจอแสงแดดและร้อนเป็นเวลานาน ระบบนี้อาจจะทำงานอัตโนมัติ
• ถ่านที่ใช้ควรเป็นถ่านอัลคาไลน์	แนะนำถ่าน 2A ซีน้ำเงิน ของ Panasonic ทำให้สามารถใช้ประตูได้ยาวนานถึง 6 เดือน โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อยๆ การใช้ถ่านชาร์จอาจทำให้ระบบรวนได้ จากค่าไฟที่ไม่นิ่ง