


คู่มือการใช้งาน กุญแจดิจิทัล



WWW.LOCKHOME.CO.TH

ข้อมูลส่วนประกอบ

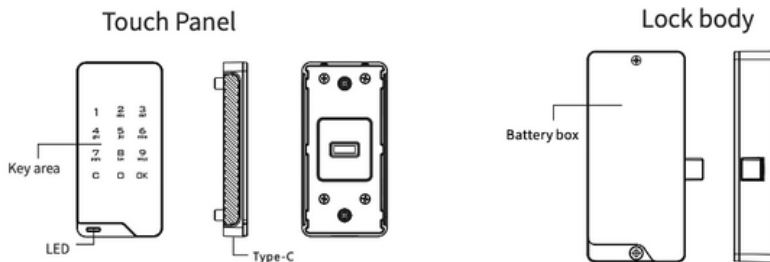

วิธีใช้งาน

- ภายในตัวล็อกมีรหัสมาตรฐานจากโรงงาน 2 ชุด คือ รหัสผู้ใช้ 1234 และรหัสผู้ดูแล 4321 โดยสิทธิการใช้งาน รหัสผู้ดูแลมีสิทธิ์สูงกว่ารหัสผู้ใช้
- มีโหมดการใช้งาน 2 แบบ คือ โหมดส่วนตัว (PRIVATE) และ โหมดสาธารณะ (PUBLIC) โดยค่าเริ่มต้นคือ โหมดส่วนตัว
- โหมดประหยัดพลังงาน: หากไม่มีการกดปุ่มใด ๆ ระบบจะออกจากการทำงานอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจาก 8 วินาที

การล็อกและปลดล็อก

1.การปลดล็อก

- กรอกรหัสผ่านที่ถูกตั้งแล้วกดปุ่ม "OK" → จะมีเสียงยาวหนึ่งครั้ง และไฟสีเขียวติด
- กลอนจะถอยกลับอัตโนมัติ และเปิดออกได้ภายใน 5 วินาที

2.การล็อก

- กลอนจะยื่นออกมาและล็อกอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาที

หมายเหตุ

- หากใส่รหัสผิด จะมีเสียง 3 ครั้งติดต่อกัน
- หากปลดล็อกด้วยรหัสผู้ดูแลสำเร็จ รหัสผู้ใช้จะถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นรหัสมาตรฐานโรงงาน 1234
- แบตเตอรี่ต่ำ: เมื่อกดปุ่ม ไฟสีแดงจะติดพร้อมเสียง 3 ครั้ง → ยังสามารถปลดล็อกได้ แต่ไฟแดงจะค้างเมื่อปลดล็อก → แสดงว่าแบตเตอรี่อ่อน ควรเปลี่ยนถ่านอัลคาไลน์ใหม่ทันทีหลังการปลดล็อก



การตั้งรหัส


การเปลี่ยนรหัสผ่าน

ตัวอย่าง: เปลี่ยนรหัสผู้ใช้จากค่าเดิมเป็น 123123

- กดรหัสผู้ใช้โรงงาน “1234” + ปุ่ม “C” → จะมีเสียงยาวหนึ่งครั้ง และไฟสีเขียวกระพริบ
- กดรหัสใหม่ “123123” + ปุ่ม “OK” → จะมีเสียงยาวหนึ่งครั้ง แสดงว่าตั้งรหัสใหม่สำเร็จ

หมายเหตุ

- ขั้นตอนนี้สามารถใช้เปลี่ยนได้ทั้ง รหัสผู้ใช้ และ รหัสผู้ดูแล
- สามารถตั้งรหัสได้ 4-15 ตัวอักษร/ตัวเลข โดย ห้ามตั้งรหัสผู้ดูแลเหมือนกับรหัสผู้ใช้
- เมื่อมีการตั้งรหัสใหม่แล้ว รหัสเก่าจะใช้ไม่ได้อีก กรุณาจดจำและเก็บรักษารหัสใหม่อย่างปลอดภัย

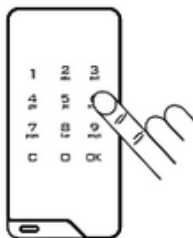

การเปิด/ปิดโหมดสาธารณะ และการตั้งรหัสชั่วคราว

1. เปิดโหมดสาธารณะ

- ถอดถ่านออก → ใช้สวิตช์เล็ก (DIP SWITCH) ที่ด้านหลังตัวล็อกเพื่อสลับระหว่าง โหมดส่วนตัว และ โหมดสาธารณะ จากนั้นใส่ถ่านกลับ
- จาก โหมดส่วนตัว → เป็น โหมดสาธารณะ
จะได้ยินเสียงยาว 3 ครั้ง กลอนจะหดกลับ → หลังสลับโหมดแล้ว
รหัสผู้ดูแลและรหัสผู้ใช้เดิมจะถูกลบทั้งหมด

หมายเหตุ

- ในโหมดสาธารณะ รหัสผู้ดูแล สามารถลบรหัสชั่วคราวและปลดล็อกได้
ดังนั้นต้องเก็บรหัสไว้ให้ปลอดภัย

1.1 ตั้งรหัสชั่วคราว (ใช้ได้เฉพาะในโหมดสาธารณะ)

- กรอกรหัสชั่วคราว (4-15 หลัก) แล้วกด "OK" → หากมีเสียงยาวหนึ่งครั้ง
แสดงว่าตั้งรหัสชั่วคราวสำเร็จ

หมายเหตุ

- รหัสชั่วคราวใช้ได้เพียง 1 ครั้ง และจะถูกยกเลิกอัตโนมัติหลังใช้งาน
- หลังตั้งรหัสชั่วคราวสำเร็จ ไฟเขียวจะกระพริบทุก 3 วินาที

2. ปิดโหมดสาธารณะ

- ถอดถ่านออก → ใช้สวิตช์เล็ก (DIP SWITCH) ที่ด้านหลังตัวล็อกเพื่อสลับกลับเป็นโหมดส่วนตัว จากนั้นใส่ถ่าน
- จาก โหมดสาธารณะ → เป็น โหมดส่วนตัว
จะได้ยินเสียง “ติ...” ยาวหนึ่งครั้ง กลอนจะยื่นออกมา → หลังสลับโหมดแล้ว รหัสผู้ใช้และรหัสผู้ดูแลเดิมทั้งหมดจะถูกลบ

การสลับโหมดเสียง / เงียบ

- กดปุ่ม OK ค้างไว้ → ไฟเขียวกระพริบหนึ่งครั้งโดยไม่มีเสียง → ระบบเข้าสู่โหมดเงียบ
- ในโหมดเงียบ กดปุ่ม OK ค้างประมาณ 3 วินาที → จะมีเสียงยาวพร้อมไฟเขียวกระพริบ → ระบบจะกลับเข้าสู่โหมดปกติ (มีเสียง)

