


คู่มือการใช้งาน กุญแจดิจิทัล



WWW.LOCKHOME.CO.TH

ข้อมูลส่วนประกอบ

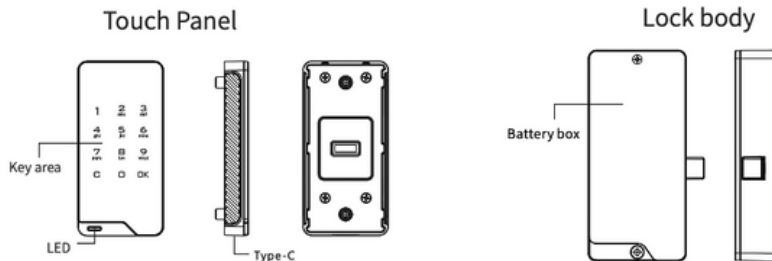

รายละเอียดสินค้า

รหัสผู้ดูแล	4321	บัตรผู้ดูแล	1 ใบ
รหัสผู้ใช้	1234	บัตรผู้ใช้	10 ใบ
อุณหภูมิการใช้งาน	-20 ~ +55°C	กระแสไฟขณะสแตนด์บาย	<40 ไมโครแอมป์
ความชื้นขณะใช้งาน	10% ~ 85% RH	กระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	<100 มิลลิแอมป์
อุณหภูมิการเก็บรักษา	-40 ~ +55°C	อายุการใช้งานแบตเตอรี่	≥ 3000 ครั้ง
แบตเตอรี่ที่ใช้	ถ่านอัลคาไลน์ AA 4 ก้อน		

วิธีใช้งาน

1. ภายในตัวล็อกมีรหัสตั้งต้นจากโรงงาน 2 แบบ

- รหัสผู้ใช้ : 1234
- รหัสผู้ดูแล : 4321
- สิทธิผู้ดูแลมีความสำคัญมากกว่าผู้ใช้

2. ตัวล็อกมี 2 โหมดการใช้งาน

- โหมดส่วนตัว (PRIVATE MODE)
- โหมดสาธารณะ (PUBLIC MODE) (ค่าเริ่มต้นคือโหมดส่วนตัว)

3. โหมดประหยัดพลังงาน

- หากไม่มีการกดปุ่มใด ๆ ภายใน 8 วินาที จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน

การตั้งรหัส

เปลี่ยนรหัส

ตัวอย่าง: เปลี่ยนรหัสผู้ใช้เป็น 123123

1. กดรหัสตั้งต้น 1234 + C → ได้ยินเสียงยาวหนึ่งครั้ง → ไฟเขียวกระพริบ
2. กดรหัสใหม่ 123123 + OK → ได้ยินเสียงยาวหนึ่งครั้ง → ตั้งรหัสสำเร็จ

หมายเหตุ

- รหัสต้องมี 4-15 หลัก
- รหัสผู้ดูแล และ รหัสผู้ใช้ ต้องไม่ซ้ำกัน

การตั้งบัตร

เพิ่มบัตรผู้ดูแล

- กดรหัสผู้ดูแลปัจจุบัน + C → ได้ยินเสียงยาวหนึ่งครั้ง → ไฟเขียวกระพริบ
- ทาบบัตร → ได้ยินเสียงยาวหนึ่งครั้ง → เพิ่มบัตรสำเร็จ (เพิ่มได้สูงสุด 1 ใบ)

เพิ่มบัตรผู้ใช้

- ทาบบัตรผู้ดูแล 1 ครั้ง → ไฟเขียวติด
- ทาบบัตรผู้ดูแลอีกครั้ง → ได้ยินเสียงยาวหนึ่งครั้ง → ไฟเขียวกระพริบ
- ทาบบัตรใหม่ → ได้ยินเสียงยาวหนึ่งครั้ง → เพิ่มบัตรผู้ใช้สำเร็จ (เพิ่มได้สูงสุด 10 ใบ)

ลบบัตรผู้ใช้ใบเดียว

- ทาบบัตรผู้ดูแล 3 ครั้ง → ได้ยินเสียงยาวหนึ่งครั้ง → ไฟเขียวกระพริบเร็ว
- ทาบบัตรผู้ใช้ที่ต้องการลบ → ได้ยินเสียงยาวหนึ่งครั้ง → ลบสำเร็จ (สามารถทำต่อเนื่องเพื่อลบหลายใบได้)

ลบบัตรผู้ใช้ทั้งหมด


- ทาบบัตรผู้ดูแล 5 ครั้ง → ได้ยินเสียง 2 ครั้ง → ไฟเขียวกระพริบเร็ว → ลบสำเร็จ

หมายเหตุ

- บัตรผู้ดูแลสามารถปลดล็อกและลบบัตรผู้ใช้ได้
- บัตรผู้ดูแลและบัตรผู้ใช้ ต้องไม่ใช่บัตรเดียวกัน

การล็อกและปลดล็อก

การปลดล็อก

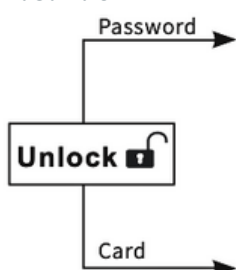

- กรอรหัสตั้งต้น 1234+OK หรือ 4321+OK → จะได้ยินเสียงยาวหนึ่งครั้ง → ไฟเขียวติด → กลอนดึงกลับอัตโนมัติ → ประตูปดล็อก

- ทาบบัตรที่เพิ่มไว้ → จะได้ยินเสียงหนึ่งครั้งยาว → ไฟเขียวติด → กลอนดึงกลับอัตโนมัติ → ประตูปดล็อก

การล็อก

เมื่อปลดล็อกแล้ว หากไม่มีการเปิดใช้ภายใน 5 วินาที กลอนจะยื่นออกมา และล็อกเองอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- กรอกรหัสหรือบัตรผิด → จะมีเสียง 3 ครั้ง
- หากปลดล็อกด้วย รหัสผู้ดูแล รหัสผู้ใช้จะถูกรีเซ็ตกลับไปเป็น 1234
- แบตเตอรี่ใกล้หมด → เมื่อกดปุ่ม ไฟแดงติด + เสียง 3 ครั้ง แต่ยังสามารถปลดล็อกได้ตามปกติ → หลังปลดล็อกแล้ว ไฟแดงจะติดค้าง → ควรรีบเปลี่ยนถ่านใหม่

การสลับโหมด

ปิดโหมดสาธารณะ

- ถอดถ่านออก → ใช้สวิตช์ DIP → เลือกโหมด PRIVATE → ใส่ถ่านใหม่
- จาก โหมดสาธารณะ → โหมดส่วนตัว → จะได้ยินเสียงยาวหนึ่งครั้ง และกลอนย่นออกมา (หลังสลับโหมด รหัสผู้ดูแล, รหัสผู้ใช้, บัตรผู้ดูแล, บัตรผู้ใช้ และรหัส/บัตรชั่วคราว ทั้งหมดจะถูกลบ)

เปิดโหมดสาธารณะ

- ถอดถ่านออก → ใช้สวิตช์ DIP ที่ด้านหลังตัวล็อก → เลือกโหมด PUBLIC → ใส่ถ่านใหม่
- จาก โหมดส่วนตัว → โหมดสาธารณะ → จะได้ยินเสียง 3 ครั้ง และกลอนหดกลับ (หลังสลับโหมด รหัสผู้ดูแล, รหัสผู้ใช้, บัตรผู้ดูแล, บัตรผู้ใช้ และรหัส/บัตรชั่วคราว ทั้งหมดจะถูกลบ)

ตั้งรหัสชั่วคราว

- กดรหัสใหม่ 4-15 หลัก + OK → ได้ยินเสียงยาวหนึ่งครั้ง → ไฟเขียวติด → รหัสชั่วคราวถูกตั้งสำเร็จ

เพิ่มบัตรชั่วคราว

- เมื่อยังไม่มีการใช้งาน → ทาบบัตรเปล่า → ได้ยินเสียงยาวหนึ่งครั้ง → ไฟเขียวติด → กลอนย่นออกมา
- บัตรชั่วคราวถูกเพิ่มสำเร็จ

หมายเหตุ

- ไม่สามารถใช้ รหัสชั่วคราว และ บัตรชั่วคราว พร้อมกันได้
- หลังตั้งรหัส/บัตรชั่วคราวสำเร็จ → ไฟเขียวจะกระพริบทุก 3 วินาที (แม้ปิด-เปิดเครื่องใหม่ก็ยังอยู่)
- รหัส/บัตรชั่วคราวใช้ได้เพียง 1 ครั้ง
- ในโหมดสาธารณะ → รหัส/บัตรผู้ดูแลสามารถลบ รหัส/บัตรชั่วคราวได้
- บัตรชั่วคราวสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีบัตรผู้ดูแล
- หากทาบบัตรผู้ดูแล 5 ครั้ง → บัตรผู้ดูแลเองจะถูกลบ

